

HAIR DRYER

CERAMIC & ION

遠赤イオンドライヤー
VDC-5000

家庭用

取扱説明書

保管用


保証書付

髪と地肌を
やさしくいたわる

低温風設計

このたびはヴィナシス 遠赤イオンドライヤーをお買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

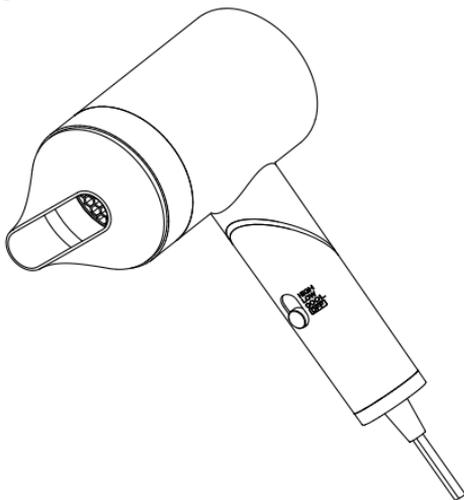

◆誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

取扱いを誤ると死亡または重傷などを負う恐れがある内容を示します。



注意

取扱いを誤ると傷害を負う可能性または物質的損害が発生すると想定される内容を示します。

◆お守りいただく内容の種類を、次の記号で区分し、説明しています。



このような記号は、してはいけない内容です。
図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は<分解禁止>）が書かれています。



このような記号は、必ず守っていただく内容です。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は<電源プラグをコンセントから抜く>）が書かれています。



この記号は「注意（危険・警告を含む）」を促す内容です。

警告



●**分解や修理・改造は絶対に行わない。**
火災や感電・発火の恐れがあります。

●**引火性のもの（ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料など）の近くで使用しない。**
爆発や火災の恐れがあります。

●**使用中、本体に直接ヘアスプレーなどをかけない。**
故障や発火の原因になります。

●**通電したまま放置しない。紙や布、ビニールなど燃えやすいものの近くに置かない。**
火災や周囲のものを変色・変形させる恐れがあります。

●**濡れた手で使用したり、電源プラグを触らない。**
けがや感電、故障の恐れがあります。



●**子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでの使用や放置はしない。**
けが・やけど・感電・火災の恐れがあります。

●**電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、物をのせたり、ねじったりしない。**
断線・発熱・発火・感電の原因になります。

●**電源コードを束ねたままやねじれたままで使用したり、保管したりしない。**
電源コードが発熱し、故障・火災の原因になります。

●**交流 100V 以外では使用しない。（日本国内専用）**
感電・火災の原因になることがあります。

●**電源コードや電源プラグが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。また、コンセントへの差し込みがゆるいときは、使用しない。**

他の人々への危害や損害を未然に防止する為のもので、「警告」「注意」の2つに分けて
する重要な内容ですので、ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

警告



- 収納時に電源コードをむすんだり、本体に巻き付けない。
- 延長コードは使用せず、必ず交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
他の器具と併用すると、タコ足など分岐コンセント部が異常発熱して発火・発煙することがあります。また、火災の原因になります。
- 異常や不具合(風が出ない・内部が真っ赤になり煙が出る等)を感じた場合は、直ちに使用を止め、販売店又はご相談窓口にご連絡ください。
- 電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く。



- ご使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
故障や事故の原因になることがあります。
- コンセントから電源プラグを抜く際は必ず電源プラグを持って抜く。
電源コードを引っ張ると断線・発熱・発火・感電の原因になることがあります。
- 吸込口、吹き出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。
火災・感電・やけど・故障の原因になります。
- 吸込口の保護ネットが破損した状態で使用しない。
けがや感電の危険のほか、髪を巻き込む恐れがあり危険です。




- 水につけたり、水をかけたりしない。
感電・ショートなど故障の原因になります。
- 浴室など、湿気の多い場所では使用しない。
感電・ショートなど故障の原因になります。
- 浴室や台所など、水のかかりやすい所や湿気の多い所に保管しない。
故障や絶縁劣化により発煙・発火・感電することがあります。

注意



- 電源スイッチを入れたままで、その場を離れない。
火災の原因になります。
- 温風を使用の際に、吸込口の詰まりなどが原因で本体の温度が上昇する事により安全装置が動き、送風が一時停止する場合があります。その場合は切替スイッチをOFF位置にして電源プラグを抜き、本体が冷えるのを待ってから吸込口・吹出口のホコリや異物の除去を行ってください。
安全装置により一時停止した状態で切替スイッチをCOOL、LOW、HIGH位置のまま放置すると、火災・やけど・周囲のものの破損の原因になります。
- 人の髪の乾燥・スタイリングの用途にのみ使用する。ペットへの使用、衣類・靴など用途の乾燥に使用しない。
火災ややけど、不具合の原因になります。
- 乳幼児への使用はしない。

- 使用中は吹出口(温風)が高温になっているので触れない。
やけどの原因になります。
- 使用中に吹出口をのぞき込まない。
風とともにホコリなどの異物が吹き出し、けがの原因になります。
- 持ち手を折りたたんだ状態やたたみかけの状態で使用しない。
持ち手を十分に保持できないため危険です。
- 電源コードを持って持ち運んだり、電源コードを掛けて本体を吊るしたりしない。
電源コードが内部で断線し、火災・故障の原因になります。
- 下記の状態で使用すると吸込口が塞がれて、製品内部が高温になるため、製品を下記の状態に置いて使用しない。
火災ややけど、不具合の原因になります。

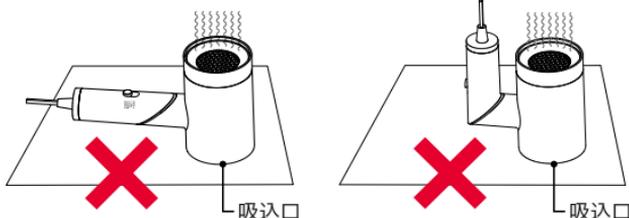

- 長時間使用すると吹出口が高温になる場合がある。
送風ノズルの付け外しやハンドルを折り畳む際には注意する。


やけどやけがの原因になります。

- 折りたたみ時、指をはさまないようにする。
また鋭角部分を触らないようにする。
けがをする恐れがあります。



- 温風で使用中に製品内部で火花が発生する場合がありますが、
過熱保護装置(サーモスタット)の働きによるもので、故障や異常ではありません。
- 落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用をやめる。
故障や事故の原因になります。
- 本製品は室内専用です。
- 直射日光の当たる場所や、高温多湿な場所に置かない。
変形・変色・故障の原因になります。
- 使用中は、吸込口と髪を10cm以上離す。
髪が吸込口に巻き込み、髪を傷めたり故障の原因になります。

各部の名称

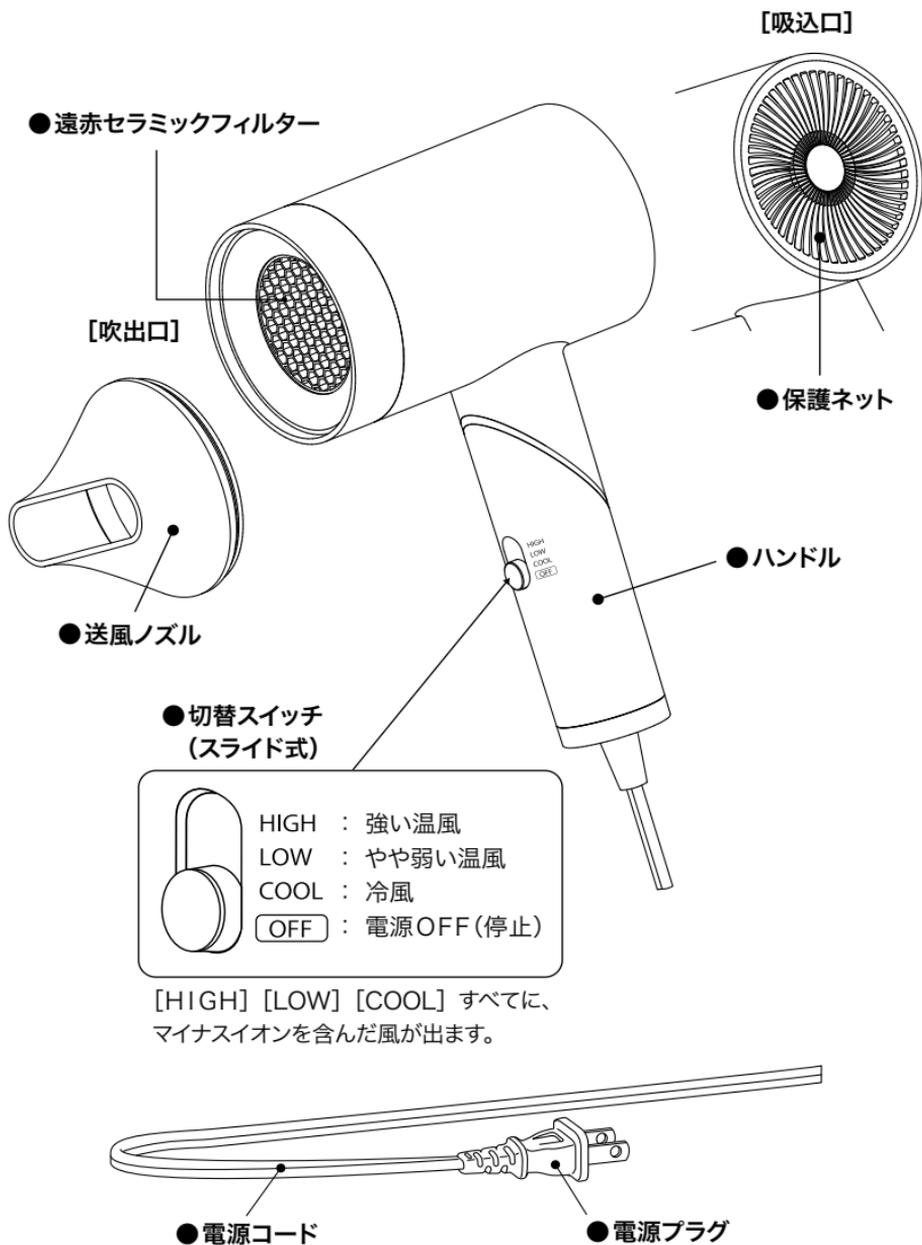

ご使用方法

ご使用の前に、

- ・毛髪の水分をタオルなどでよく拭き取ってください。
- ・毛髪のもつれやからまりは、ブラシや手ぐしで取ってください。

髪を乾かす

- 1 切替スイッチがOFF位置にあることを確認して、電源プラグをコンセントに根元までしっかり差し込んでください。

電源を他の器具と併用したり延長コードは使用しないでください。

- 2 切替スイッチを入れる。

OFF位置から、ご使用になる位置まで切替スイッチを動かしてください。



HIGH	約 70°Cの強い風(温風)が出ます。 遠赤外線とマイナスイオンを含んだ温風です。
LOW	約 55°Cのやや弱い風(温風)が出ます。 遠赤外線とマイナスイオンを含んだ温風です。
COOL	マイナスイオンを含んだ風が出ます。

- 3 髪全体に風を当てる。

吹出口を毛髪から10cm以上離して毛髪に垂直に当て、髪の根元に風が届くようにご使用ください。

※使用中は吹出口・吸込口とその周辺は熱くなりますのでご注意ください。


- 4 ご使用後は、切替スイッチをOFF位置にして、電源プラグを抜いてください。

髪をセットする

- 1 事前にムース・オイル・ローションなどのトリートメントやスタイリング剤をセットする部分によくなじませてください。または水で髪を湿らせてください。

- 2 ドライヤー本体に付属の送風ノズルをセットしてください。

送風ノズルを送風口に合わせてカチッというまでまっすぐに差し込んでください。

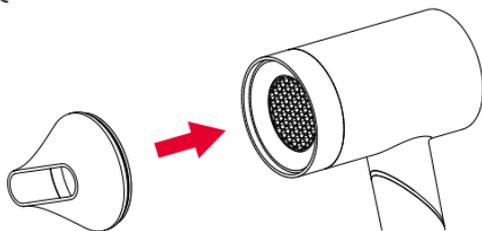

- 3 切替スイッチがOFF位置にあることを確認して、電源プラグをコンセントに根元までしっかり差し込んでください。

電源を他の器具と併用したり延長コードは使用しないでください。

- 4 切替スイッチを入れる。

OFF位置から、LOWまたはHIGHの位置まで切替スイッチを動かしてください。



- 5 セットする部分の髪に風を当てる。

ブラシやコームを使用して、セットする部分に温風を当ててヘアセットしてください。


- 6 ご使用後は、切替スイッチをOFF位置にして、電源プラグを抜いてください。

保管の仕方

ご使用後は

- 1 切替スイッチをOFF位置にして電源プラグを抜き、製品が十分に冷めるのを確認して保管してください。
- 2 そのままの状態でも保管していただけますが、コンパクトな状態で収納する場合には、ハンドルを回転するようにひねり、ハンドルの下方を折り畳んでください。

- ①ハンドル下方半分を矢印の方向に回します。
(反対方向には回さないでください。)
- ②ハンドル下方半分をカチッと固定されるまで畳んでください。

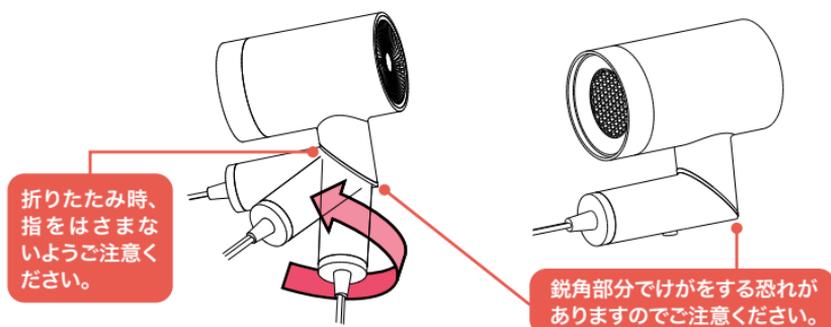

長時間使用しますと吹出口が高温になる場合があります。
送風ノズルの付け外しやハンドルを折り畳む際にはご注意ください。

- 3 電源コードは負担がかからないように軽く折り畳んで束ねてください。
電源コードを無理に折り畳んだり、製品本体に巻き付けたりしないでください。
コードの被覆が破損したり、内部で断線が発生し非常に危険です。



- 4 ホコリや湿気の多い場所、直射日光の当たる場所を避けて保管してください。

お手入れの方法

吸込口をお手入れする際には、必ず切替スイッチをOFF位置にして電源プラグをコンセントより抜いてからお手入れしてください。

吹出口・吸込口の清掃

吹出口や吸込口にホコリや異物が付着した状態では、性能が低下するとともに製品の発熱や故障の原因になりますので、月数回またはホコリが付着した際にこまめにお手入れしてください。

※遠赤セラミックフィルターに強い力や衝撃を与えると破損の恐れがあるためご注意ください。

吹出口

- ①電源プラグを差し込んで、切替スイッチをCOOL位置にする。
- ②吹出口から冷風を出しながら、遠赤セラミックフィルターの表面に付着したホコリや毛髪、異物などをブラシでかき取りながら吹き出してください。





- 金属ピンなどを遠赤セラミックフィルター内部に差し込むことは絶対にしないでください。感電や故障の恐れがあり危険です。
- 送風中は吸込口を塞がないよう注意してください。



吸込口

- ①切替スイッチはOFF位置にして電源プラグを抜いた状態でお手入れしてください。
- ②吸込口の保護ネット表面に付着したホコリや毛髪、異物などをブラシやきれいな布で取り除いてください。
- ③保護ネット内部にホコリや異物が入り込んでいる場合には、掃除機で吸い取ってください。

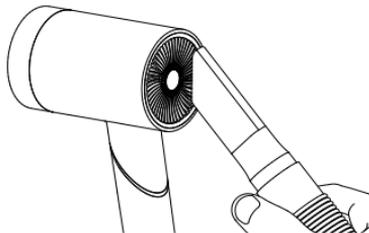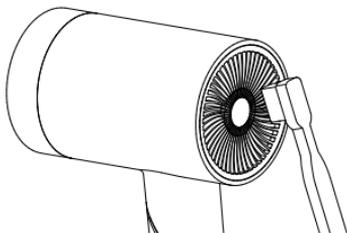

お手入れの方法

- お手入れするには、必ず切替スイッチをOFF位置にして電源プラグをコンセントより抜いてからお手入れしてください。
- ぬるま湯か、薄めた中性洗剤を湿らせた布で拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。遠赤セラミックフィルターは洗剤を使用せず湿らせた布で拭き取ってください。



- ・トリートメントなどの薬液や化粧品が付着したままになっていると、焦げ付きや本体の劣化などの原因になります。
- ・シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などで拭かないでください。樹脂や印刷部分の変色、変質する恐れがあります。
- ・化学ぞうきん等でこすったり、長時間接触したまま放置すると変質したり印刷がはがれたりすることがありますのでご注意ください。
- ・水洗いはしないでください。
- ・電源コードのよじれに注意してください。
- ・電源コードを本体に巻きつけて保管しないでください。電源コードに負荷がかかり故障の恐れがあります。
- ・本体は吊り下げないでください。故障・断線の原因になります。

仕 様

品 番	VDC-5000
本 体 サ イ ズ	約160mm×76mm×201mm (送風ノズル装着時)
本 体 重 量	約480g (送風ノズル・電源コード含む)
電 源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	1100W (HIGH)
吹 出 し 温 度	55℃～70℃
電 源 コ ー ド	約1.8m
ヒータータイプ	ニクロムヒーター巻線
温度ヒューズ	172℃

※本体サイズは幅×奥行×高さの順で表示しています。

※本体サイズに電源コードは含まれません。

※品質改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。

※吹出し温度は、室温 25℃時の目安です。周囲温度・電圧等の条件により、多少変わる場合があります。

こんなときは・・・

- ◆本製品の不調や不具合を感じたときは、下の表を見て点検してください。
症状が改善しない場合は、使用を中止して販売店にご相談ください。

症状	調べるところ	処理
異常な音ができる。	吹出口や吸込口に毛髪や異物が付着していませんか？	吹出口、吸込口の清掃を行ってください。症状が改善しない場合は分解せずに販売店又は相談窓口にご相談ください。
こげ臭いにおいがする。		
電源プラグや電源コードの一部が異常に熱い。	→	直ちに使用を中止し、販売店にご相談ください。
使用中に急に風が出なくなった。	安全装置が働いた可能性があります。切替スイッチをOFF位置にして電源プラグを抜き、吸込口と吹出口に付着した異物やホコリを取り除いて、10分以上経ってから電源を入れてください。それでも動作しない場合は販売店又は相談窓口にご相談ください。	

アフターサービスについて

(1)保証書

- 本製品には保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店の「店名・お買い上げ日」などの記入を確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

(2)修理を依頼されるとき

- 保証期間内は・・・

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。保証書のご提示なき場合は、有償修理となる場合がありますのであらかじめ御了承願います。

- 保証期間が過ぎているときは・・・

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

(3)補修用性能部品の保有期間

- 本製品の補修用性能部品(製品の性能を維持する為に必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

(4)ご使用中に異常を感じたら・・・

- 直ちに使用を中止しお買い上げの販売店に点検、修理をご依頼ください。
- お客様ご自身での分解・改造は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

(5)修理サービスについてご不明な場合

- 修理サービスや本製品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご相談ください。



長年ご使用の
電気器具の
点検を!

こんな症状ありませんか

- 電源を入れても、ときどき作動しない時がある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグ・電源コードなどが異常に熱い。
- 使用中に異常な音や振動がある。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、直ちにご使用を中止して電源プラグを抜き、故障や事故の防止の為、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

保証・無償修理規定

保証期間内に故障し、無償修理を受ける場合には、本製品と本保証書をご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。

- 1) 本製品は、取扱説明書その他の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合に、お買い上げの販売店を通じ、無償修理をさせていただきます。
- 2) 本製品の保証期間内であっても以下の場合は、有償修理となります。
 - ①お買い上げ後の落下や輸送上の故障及び損傷。
 - ②天災などの不可抗力ならびに火災、災害、異常電圧などによる故障及び損傷。
 - ③家庭用以外(業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ④本保証書の提示がない場合。
 - ⑤本保証書に購入年月日、店名または氏名、販売店名の記入がない場合。
あるいは字句等を書き替えられた場合。
- 3) 本製品の保証期間内であっても以下の場合は修理をお断りすることがございます。
 - ①本製品の目的用途以外の使用、ならびに不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - ②消耗品(コード・ヒーター)の故障及び損傷。
- 4) 本保証書は再発効いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 5) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

※本保証書は、明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。

従って本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

遠赤イオンドライヤー VDC-5000

保証書

持込

保証期間 1年

本製品、消耗品(コード・ヒーター)は厳密な品質管理及び、検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による初期不良、または保証期間内での、本製品に付属の取扱説明書に従った正常な使用状態での故障に関して、無償修理の対象といたします。

※お客様お名前

※お客様ご住所

※お買い上げ日

※販売店名・住所

年 月 日

Lot No,

SAMPLE

ご販売店様へ：必ず※項目を記入の上、お客様にお渡しください。

お問い合わせ先

TEL : 06-6968-5556

受付時間 : 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・年末年始等を除く)

WEB: <http://venusis.jp>

※お客様の個人情報のお取扱いについて

当社は本保証書及び電話相談におけるお客様の氏名、住所などの個人情報は修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。



オルゴ株式会社

〒538-0044 大阪市鶴見区放出東 1-4-2

<http://www.allgo.co.jp>

ハナテン

MADE IN CHINA