

スリムフィットドライヤーワールド **家庭用**

取扱説明書


品番 **VDS-7100W**
保証書付

このたびは、ヴィナシス製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に必ず保管してください。

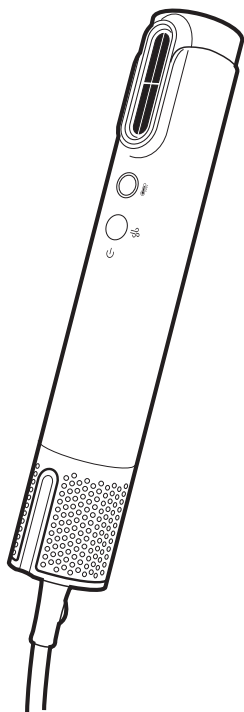

もくじ

ページ

安全上のご注意	1~4
各部の名称	5
ご使用方法	6~9
海外でのご使用について	9
お手入れの方法	10~11
保管の方法	12
こんなときは?	13
アフターサービスについて	14
仕様	14
保証書	裏表紙

VENUSiS


Web site
VDS-7100W


Instagram



Facebook

安全上のご注意・必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為のもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

◆誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

取扱いを誤ると死亡または重傷などを負う恐れがある内容を示します。



注意

取扱いを誤ると傷害を負う可能性または物質的損害が発生すると想定される内容を示します。

◆お守りいただく内容の種類を、次の記号で区分し、説明しています。



このような記号は、してはいけない内容です。

図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は「分解禁止」)が書かれています。



このような記号は、必ず守っていただく内容です。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」)が書かれています。



この記号は「注意(危険・警告を含む)」を促す内容です。

警告



●改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



●水につけたり、水をかけたりしない。

●浴室や湿気の多い所(水のかかる場所)で使用・保管をしない。



感電・ショート・火災・故障の原因となります。



●ぬれた手で使用したり、電源プラグをコンセントから抜き差ししない。

感電・ショート・けがの原因となります。



●使用中に吹出口をのぞき込まない。

風と一緒にほこりなどの異物が吹き出し、けが・やけどの原因となります。

●落としたり、ぶつかけたりしない。

感電や火災の原因となります。

●人の髪の毛の乾燥・整髪にのみ使用し、かつら(ウィッグ)

やつけ毛(エクステンション)、ベッドへの使用、

衣類・靴などの乾燥目的に使用しない。


火災ややけどの原因となります。



⚠ 警告

- 電源コードや電源プラグを乱暴に扱ったり、傷つけたり、加工したり、熱いものに近づけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、物をのせたり、ねじったり、挟みこんだりしない。
断線・ショート・火災の原因となります。

- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない。
また、電源コードを束ねたまま使用しない。
断線・ショート・火災の原因となります。

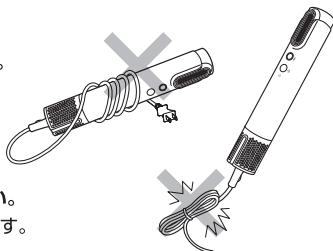

- 電源コードを持って移動したり、
電源コードを掛けて本体を吊るしたりしない。
断線・感電・ショート・火災の原因となります。

- 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。
また、電源プラグの刃が変形しているときやコンセントへの差し込みがゆるいときは、使用しない。
感電・ショート・発火・やけど・火災の原因となります。

- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む。
火災・感電・やけどの原因となります。

- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。




- 必ず交流100-120Vまたは220-240Vで使用する。
火災や感電・やけどの原因となります。

- 電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着しないように定期的に掃除する。
湿気などで絶縁不良になり、火災の原因となります。

- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに電源プラグを持って抜く。
電源コードが断線し、感電・やけど・ショートによる火災などの原因となります。


- お手入れ時や使用後は電源スイッチを「OFF」にし、
電源プラグをコンセントから抜く。
火災・発火・やけど・感電・けがの原因となります。

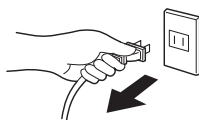

⚠ 警告

- 次の異常・故障時にはただちに使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する。

- ・ 内部が真っ赤になる、煙が出る
 - ・ 電源プラグ・電源コード・コードプロテクターが変形や破れなどにより傷んでいる
 - ・ 本体が異常に熱い、部分的に変形している
 - ・ 電源コードを曲げたりねじったりすると、運転または停止する
 - ・ 本体の中で異物が動く音がする
 - ・ その他の異常や故障がある
- 火災・感電・けがの原因となります。

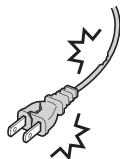

- 温風で使用中、吹出口に火花が見える場合は、使用を中止し、吸込口・吹出口に付着しているホコリを取り除く。

火災・やけどの原因となります。

- 引火性のもの（アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料、除光液、ガスなど）の近くで使用しない。

爆発や火災の原因となります。



- 子供だけで使用させない。

感電・やけど・けがの原因となります。

- 乳幼児への使用はしない。

やけどの原因となります。


- 乳幼児の手の届く場所に保管しない。

- 乳幼児の手の届く所で使用しない。



- 使用中、本体やアタッチメントにヘアスプレーや整髪料などをかけない。

火災・感電・やけどの原因となります。



- 吸込口・吹出口をふさがない。


- 燃えやすいものや熱に弱いものの近くで使用しない、上に置かない。

- 電源スイッチを入れたままその場を離れない。

火災・やけどの原因となります。

- 吸込口・吹出口からヘアピンや針金などの異物を入れない。

火災・感電・異常動作の原因となります。

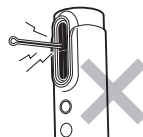

⚠ 注意

- 同じ箇所に温風をあて続けない。

やけど・髪がこげる原因となります。



- 使用中や使用直後は、吹出口やアタッチメントが高温になっているので冷めるまで触れない。

やけどの原因となります。

- お手入れ及びアタッチメントの取り付け・取り外しは、完全に冷めるまでしない。

やけどの原因となります。

- 吸込口と髪は10cm以上離す。


髪が吸い込まれて本体内に絡み、故障や事故の原因となります。

- 吹出口と髪は3cm以上離す。

髪がこげる原因となります。



10cm以上離す

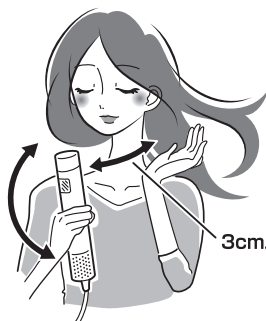

3cm以上離す

- 金属製のネックレスなどを身につけている場合、十分注意する。


温風で熱せられ、やけどする恐れがあります。



- 吸込口・フィルターカバーが破損した状態や、フィルターカバーが外れた状態で使用しない。

髪が吸い込まれ本体内部に絡み、故障や事故の原因となります。

各部の名称

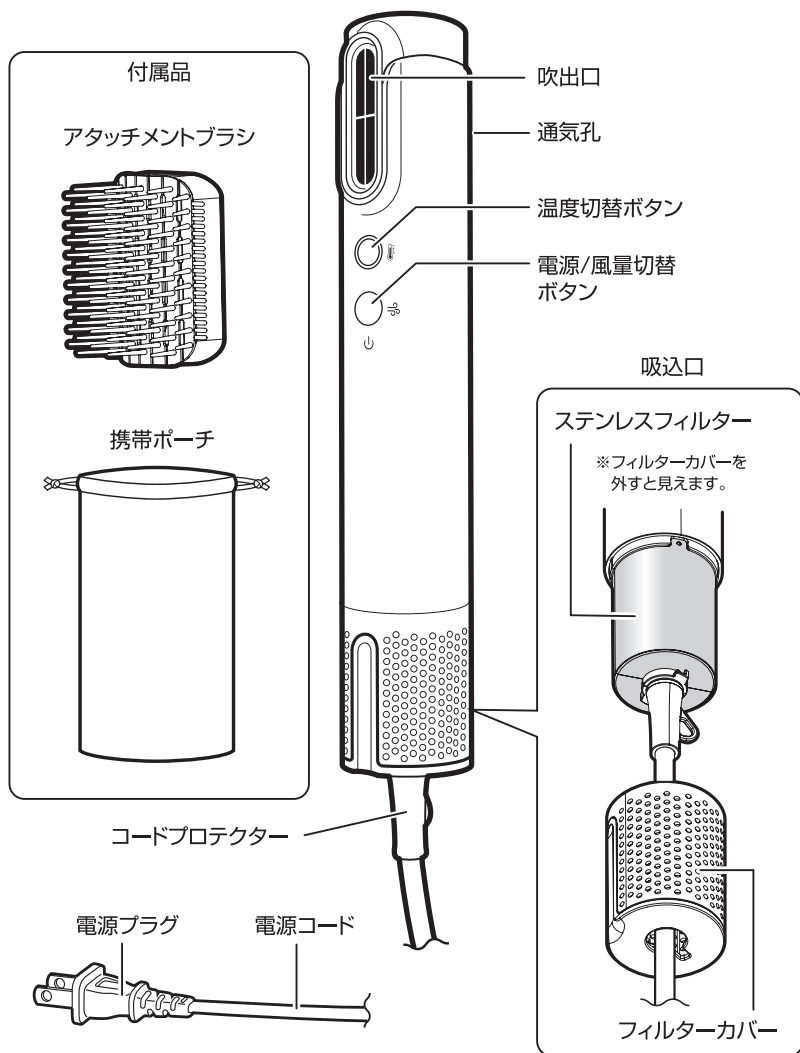

※イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

ご使用方法



注意

- 必ず交流100-120Vまたは220-240Vで使用する。
240Vを超える電源で使用すると、故障の原因になります。
120～220Vの電圧では使用できません。

ご使用の前に

- ・毛髪の水分をタオルなどでよく拭き取ってください。
- ・毛髪のもつれやからまりは、ブラシや手ぐしで取ってください。

髪を乾かす（基本的なご使用方法）

1 電源プラグをコンセントに根元までしっかり差し込む。




- 延長コードは使用せず、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。

2

電源/風量切替ボタンを1秒長押しして電源をONにすると運転を開始する。

※出荷時、風量はHIGH、温風温度は65℃で設定されています。

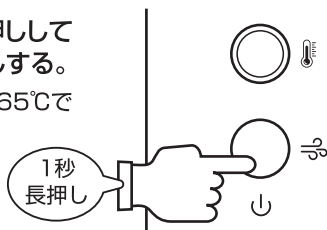

3

髪全体に風をあてる。

髪の根元に温風をあてるように使用する。




- 吹出口と髪は3cm以上離す。
髪がこげる原因となります。
- 吸込口と髪は10cm以上離す。
髪が吸い込まれて本体内に絡み、故障や事故の原因となります。

4


風量を切り替える。

電源/風量切替ボタンを押すと、風量が下図の順に切替わります。

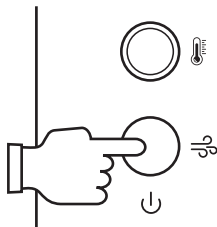

5 温風の温度を切り替える。

温度切替ボタンを押すと、温風温度と温度切替ボタン周囲の表示ランプの色が下図の順に切替わります。

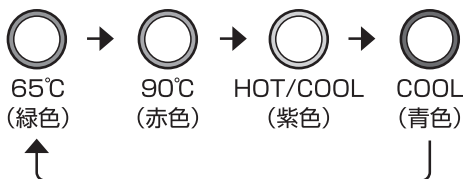

POINT!



65℃ (緑色)

低温で毛髪をいたわりながら乾かすときに

90℃ (赤色)

高温で早く毛髪を乾かすときに

HOT/COOL (紫色)


温風と冷風を交互に切替し、ダメージを少なく乾燥

COOL (青色)

冷風での仕上げでサラサラ、つやつやに。

6 使用後は、電源/風量切替ボタンを1秒長押しして電源をOFFにし、電源プラグを抜く。

完全に冷めてから、ホコリや湿気の少ない所で保管してください。

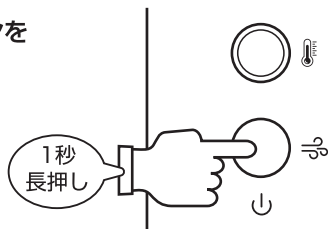

●使用中や使用直後は、吹出口やアタッチメントが高温になっているので冷めるまで触れない。



●お手入れは完全に冷めるまでしない。
やけどの原因となります。

●本体やアタッチメントに整髪料などが付いたまま放置しない。
故障・変色・割れの原因となります。



メモリー機能について

本機は、メモリー機能により、毎回好みの風量・温度設定で運転を開始できるように設定することができます。


※出荷時、風量はHIGH、温風温度は65℃で設定されています。

メモリー設定のしかた


- 1** 運転中に、温度切替ボタンを押し、メモリー設定したい温風温度にします。

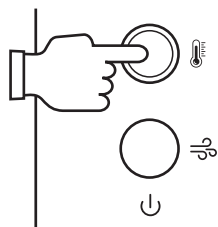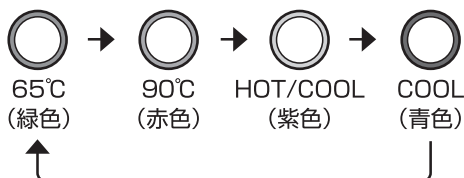

- 2** 次に、電源/風量切替ボタンを押し好みの風量にします。

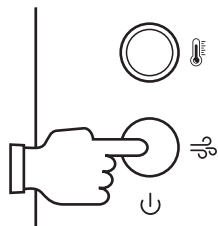

- 3** 温度切替ボタンを2秒長押しします。
設定した温度の表示ランプが3回点滅し、好みの設定にメモリー完了です。

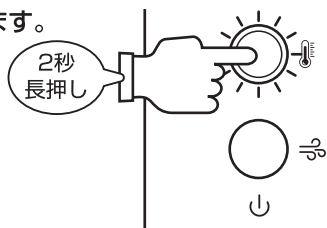


※電源プラグを抜いても、メモリーした設定はリセットされません。

設定を変えたいときは、上記1～3の操作で再設定してください。

アタッチメント(カールブラシ)の使い方

アタッチメント(カールブラシ)を、吹出口に取り付けることができます。

アタッチメント(カールブラシ)を
吹出口に合わせてはめ込み
カチッと音がするまで押し込んで
取り付けて下さい。

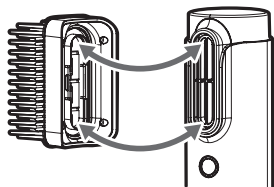

●使用中や使用直後は、吹出口やアタッチメントが高温になっているので冷めるまで触れない。

やけどの原因となります。

海外でのご使用について

<プラグ> : A-2プラグ <電圧> : AC100-120V / 220-240V

A-2プラグ以外の国・地域でのご使用の場合は、別途市販のプラグアダプターをご準備ください。
(アダプターのみでは電圧の変換はできません。)

【プラグアダプターの種類】

A-2	C-2	B-3	BF(S-3)	0



- ・国によっては、同じ国内でもプラグ形状や電圧が異なる場合がありますので、必ず使用する地域の情報をご確認の上、ご使用ください。
- ・240V 以上の高電圧では絶対に使用しないでください。
- ・ホテルなどのシェーバー用コンセントでは使用できません。

お手入れの方法


お手入れするには、必ず電源/風量切替ボタンで電源をOFFにして電源プラグをコンセントから抜いて、製品が十分に冷めてから行ってください。

吸込口・吹出口の清掃


吸込口や吹出口にホコリや異物が付着すると、風量が低下する原因になり、安全装置はたらくことがありますので、こまめに(月1回以上)お手入れしてください。

吸込口


- ① フィルターカバーを
図の矢印の方向に回した後、
フィルターカバーを引き下げる。

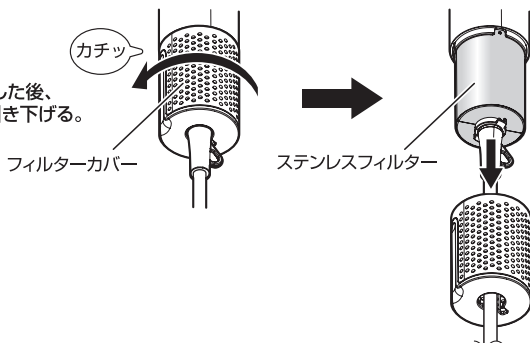

- ② 吸込口・フィルターカバーやステンレスフィルターの
表面に付着したホコリや毛髪などを
やわらかい歯ブラシなどで取り除く。
ホコリが取れにくいときは、掃除機で取り除いて
ください。

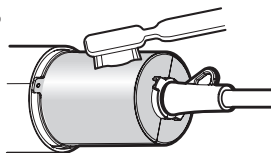

- ③ お手入れ後は、フィルターカバーを
元通りに取り付ける。

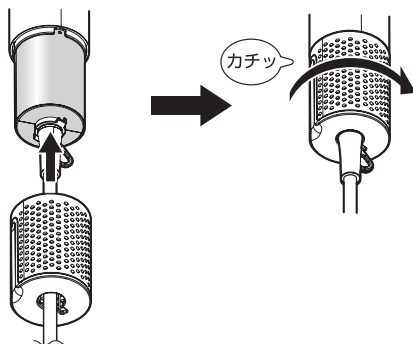

吹出口

吹出口表面に付着したホコリや毛髪などは、柔らかい歯ブラシなどで取り除く。ホコリが取れにくいときは、掃除機などで取り除いてください。




●金属ピンなどを吹出口内部に差し込まない。

感電や故障の恐れ。

本体の清掃

本体はぬるま湯か、薄めた中性洗剤を湿らせた布で拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。

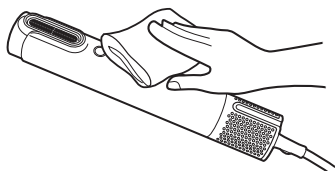

アタッチメントの清掃

1 アタッチメントを本体から取り外す。


2 アタッチメントに付着したホコリや毛髪などをやわらかい歯ブラシなどで取り除く。

汚れがひどい場合は、水洗いしてください。

洗った後は十分に乾燥させてから

使用してください。

(感電・故障の原因となります。)

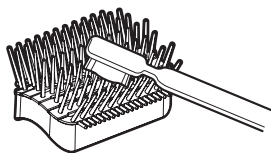

- ・トリートメントなどの薬液や化粧品が付着したままになっていると、焦げ付きや本体・アタッチメントの劣化などの原因になります。
- ・シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などで拭かないでください。
樹脂や印刷部分が変色、変質する恐れがあります。
- ・化学そうきん等でこすったり、長時間接触したまま放置すると変質したり印刷がはがれたりすることがありますのでご注意ください。
- ・本体は、水洗いしないでください。


保管の方法

1 電源スイッチをOFFにして電源プラグを抜き、製品が十分に冷めてから保管してください。

2 電源コードは負担がかからないように軽く折りたたんで束ねてください。
電源コードを無理に折りたたんだり、製品本体に巻き付けたりしないでください。
コードの被覆が破損したり、内部で断線が発生し非常に危険です。



収納時に電源コードを本体に巻きつけない。

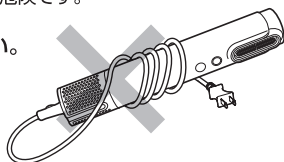

3 完全に冷めてから、ホコリや湿気の少ない所で保管してください。

こんなときは？

温風になったり、冷風になったりする	▶	温度設定がHOT/COOLになっていませんか？ →設定の温風温度を確認してください。(P.7 参照)
温風が異常に熱い	▶	フィルターカバー・ステンレスフィルター・吹出口にホコリが付着していませんか？ →ホコリや髪の毛を取り除いてください。(P.10、P.11 参照)
風量が少ない	▶	フィルターカバーを毛髪や手などでふさいでいませんか？ →ふさがないようにして使用してください。 上記の原因以外のときは、使用を中止し、販売店にご相談ください。
風が出ない	▶	使用を中止し、販売店にご相談ください。 ・左記症状とともに煙が出る場合があります。この煙は温度ヒューズがはたらいた為の症状です。
電源プラグ、電源コードやコードプロテクターが異常に熱い	▶	コンセントの差込み口がゆるんでいませんか？ →コンセントに原因がある場合は、最寄りの電器店にご相談ください。 →コンセントに原因がない場合は、使用を中止し、販売店にご相談ください。
温風が出ない	▶	温度設定がCOOLになっていませんか？ →設定の温風温度を確認してください。(P.7参照)
温風で使用中、吹出口の内部に火花(光)が見える ※安全装置（サーモスタット）の動作によるもので危険はありません	▶	フィルターカバー・ステンレスフィルター・吹出口にホコリが付着していませんか？ →ホコリや髪の毛を取り除いてください。(P.10、P.11 参照)
吹出し口の内部が真っ赤になる	▶	フィルターカバーを毛髪や手などでふさいでいませんか？ →ふさがないようにして使用してください。
風が出たり出なかったりする	▶	使用を中止し、販売店にご相談ください。 ・左記症状とともに煙が出る場合があります。この煙は温度ヒューズがはたらいた為の症状です。
焦げ臭いにおいがする	▶	使用を中止し、販売店にご相談ください。
異常な音や振動がする	▶	
本体（ハンドル）が異常に熱い	▶	
電源コード・電源プラグの根本部分の変形・傷んでいる	▶	
電源コードがねじれて戻らなくなった	▶	

アフターサービスについて

(1)保証書

- この製品には保証書がついています。

保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。保証期間は、お買上げ日より1年間です。

(2)修理を依頼されるとき

- 保証期間内は・・・

お買上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。保証書のご提示なき場合は、有料修理となることがありますのであらかじめご了承ください。

- 保証期間が過ぎていたときは・・・

お買上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

(3)補修用性能部品の保有期間

- 本製品の補修用性能部品(製品の性能を維持する為に必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

(4)ご使用中に異常を感じたら・・・

- 直ちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

- お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

(5)修理サービスについてご不明な場合

- 修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店にご依頼ください。



長年ご使用の
電気器具の
愛情点検 点検を!

こんな症状ありませんか

- 電源を入れても、ときどき作動しない時がある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグ・電源コードなどが異常に熱い。
- 使用中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、直ちにご使用を中止して電源プラグを抜き、故障や事故の防止の為、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

仕 様

品 番	VDS-7100W
電 源	AC100-120V / 220-240V 50/60Hz
定格消費電力	850-900W (90℃/HIGH)
温 風 温 度	約90℃ (90℃/HIGH・室温30℃のとき)
本 体 サ イ ズ	約43×48×250mm
本 体 質 量	約450g
電源コード長さ	約1.8m
安 全 装 置	サーモスタット・温度ヒューズ

※本体サイズは幅 × 奥行 × 高さの順で表示しています。

※本体サイズに電源コードは含みません。

※品質改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。

※温風温度は、室温 30℃時の目安です。周囲温度・電圧等の条件により、多少変わる場合があります。

スリムフィットドライヤーワールド保証書

持込修理

本書は、お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

< 無料修理規定 >

- 1.取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
無料修理をご依頼になる場合には、製品と本書をご持参ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
- 2.ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、オルゴお客様相談室にお問合せください。
- 3.保証期間内であっても、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の移動・輸送にともなう落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示が無い場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店などの記入のない場合や字句を書き換えられた場合。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはオルゴお客様相談室にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

品番	VDS-7100W					
保証期間	お買い上げ日より	期間	対象品	本体	保証の条件	持込修理
お買い上げ日	年	月	日	日	lot No.	
※お客様	お名前			販売店名・住所		
様	〒			店		印
	電話番号			電話番号		

☐販売店様 ☐※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

※お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社は本保証書及び電話相談におけるお客様の氏名、住所などの個人情報は修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

オルゴお客様相談室

TEL : 06-6961-5885

受付時間：9:00～16:00（土・日・祝日・年末年始等を除く）



<https://venusis.jp>

オルゴ株式会社 本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東1-4-2

はなてん