

Straight Hair Iron

ストレートヘアアイロン
品番：VAS-6650

家庭用


取扱説明書

保管用

保証書付

このたびはヴィナシス ストレートヘアアイロンをお買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

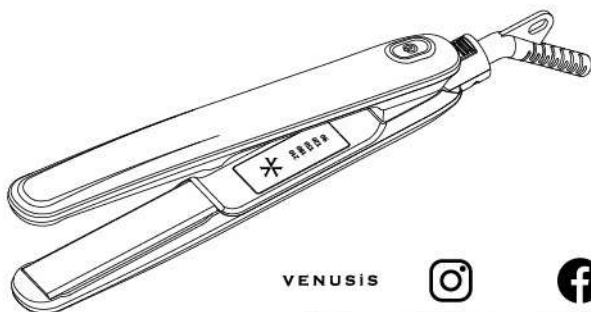

VENUSiS



Web site
VAS-6650



Instagram



Facebook

2512-01

長年ご使用の電気器具の点検を！



愛情点検

こんな症状ありませんか

- 電源を入れても、ときどき作動しない時がある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグ・電源コードなどが異常に熱い。
- 使用中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、ご使用を中止して電源プラグを抜き、故障や事故の防止の為、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

安全上の注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の
に分けて説明しています。いずれも安全に

◆表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 取扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。



注意 取扱いを誤ると傷害を負う可能性または物質的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

◆お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような記号は、してはいけない「禁止」内容を告げるものです。
図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は＜分解禁止＞、＜風呂、シャワー室での使用禁止＞）が書かれています。



このような記号は、必ず守っていただく「強制」内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は＜電源プラグをコンセントから抜く＞）が書かれています。



このような記号は、「注意（危険・警告を含む）」を促す内容を告げるものです。

警告



●分解や修理・改造は絶対に行わない。
火災や発火の恐れがあります。

●引火性のもの（ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料など）の近くで使用しない。
爆発や火災の恐れがあります。

●使用中、本体に直接ヘアスプレーなどをかけない。
故障や発火の原因になります。

●通電したまま放置しない。紙や布、ビニールなど燃えやすいものの上に置かない。
火災や周囲のものを変色・変形させる恐れがあります。



●濡れた手で使用したり、電源プラグを触ったりしない。
けがや感電、故障の恐れがあります。

●子供だけの使用、幼児の手の届くところでの使用や放置はしない。
けが・やけど・感電・火災の恐れがあります。

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、物をのせたり、ねじったりしない。
断線・発熱・発火・感電の原因になります。

●電源コードを束ねたまま使用したり、ねじれたまま使用したり、保管したりしない。
電源コードが発熱し、故障・火災の原因になります。

●交流 100～240V 以外では使用しない。
感電・火災の原因になることがあります。

●電源コードや電源プラグが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。また、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。



●国内で定格 15A 以上・海外で 30A 以上のコンセントを単独で使用する。
他の器具と併用するとタコ足配線となり、分岐コンセント部が異常発熱して発火・発煙することがあります。また、火災の原因になります。

●異常や不具合を感じた場合は、直ちに使用をやめる。
そのまま使用されますと事故や故障の原因になることがあります。

●電源プラグの刃及び刃の取付面にほりこりが付着している場合はよく拭く。



●ご使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
故障や事故の原因になることがあります。

●コンセントから電源プラグを抜く際は必ず電源プラグを持って抜く。
電源コードを引っ張ると断線・発熱・発火・感電の原因になることがあります。

人々への危害や損害を未然に防止する為のもので、「警告」「注意」の2つ
関する重要な内容ですので、ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

警告



- 水につけたり、水をかけたりしない。
感電・ショートなど故障の原因になります。
- 浴室など、湿気の多い場所では使わない。
感電・ショートなど故障の原因になります。
- 浴室や台所など、水のかかりやすい所や湿気の多い所に保管しない。
故障や絶縁劣化により発煙・発火・感電することがあります。

注意



- 使用中・使用直後は、ヒートプレートや本体の高温部に触れない。また、
ひたいや襟足の近くで使用するときは、特に注意する。
やけどの恐れがあります。
- 幼児への使用はしない。
- 毛髪の手入れ以外に使用しない。ペットや付け毛には使用しない。
- 持ち運ぶ際は、電源コードを持って移動しない。
電源コードが断線し、故障・火災の原因になります。



- 落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用をやめる。
故障や事故の原因になります。



- 毛髪の水分をよく拭き取ってから使用する。
毛髪が濡れていたり、水分が多すぎると水蒸気が発生し、頭皮などにやけどを
する恐れがあります。十分に注意してください。
- パーマ液や、パーマ液と同じ成分の入ったくせ伸ばし剤を毛髪に塗布した状
態で使わない。
毛髪を著しく傷めたり、切れ毛や皮膚障害を起こす可能性があります。
- 高温状態のヒートプレートを頭皮や顔に近づけない。
やけどの恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所や、高温多湿な場所に置かない。
変形・変色・故障の原因になります。
- 本製品は室内専用です。

使用上の注意 知っておいていただきたいこと




- 施術前に正しく毛髪診断を行い、傷んだ毛髪・傷みかけた毛髪には使用し
ない。また、毛髪保護の為にも既に縮毛矯正を施した部分への連続使用
は避ける。
- ストレートパーマをかけた場合、3～5日は使用を控える。
毛髪を傷める原因になります。
- 家庭用パーマ剤や還元剤（「チオグリコール酸」・「システイン」）の入った
くせ毛伸ばし剤との併用はしない。
毛髪を著しく傷める場合があります。
- ヘアカラーで毛染めをした場合、2～3日は使用しない。
毛髪のダメージを進行させる原因になります。
- ヘアマニキュアを使用した場合は、洗い流した後、毛髪を完全に乾燥させ
てから使用する。
色素が落ちたり、くせ伸ばし効果が出ない場合があります。



- 本製品はくせ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。
- くせ伸ばしの効果は個人差があります。
- ヘアアイロンを滑らせる際に、過度の圧力をかけたり、一箇所に当て続け
たり、髪を挟んだまま開閉ロックをロック状態にしない。
操作を誤ると毛髪を傷めたり、断毛を起こす恐れがあります。
- 施術の際は、水分が多すぎると水蒸気が発生し、頭皮などにやけどをする恐
れがあります。十分に注意してください。
- 初めてのお客様は電源を入れずに「OFF」の状態で練習してください。

各部の名称

※使用中・使用後は、ヒートプレートと本体  部が高温になります。触れるとやけどをする恐れがありますので充分ご注意ください。

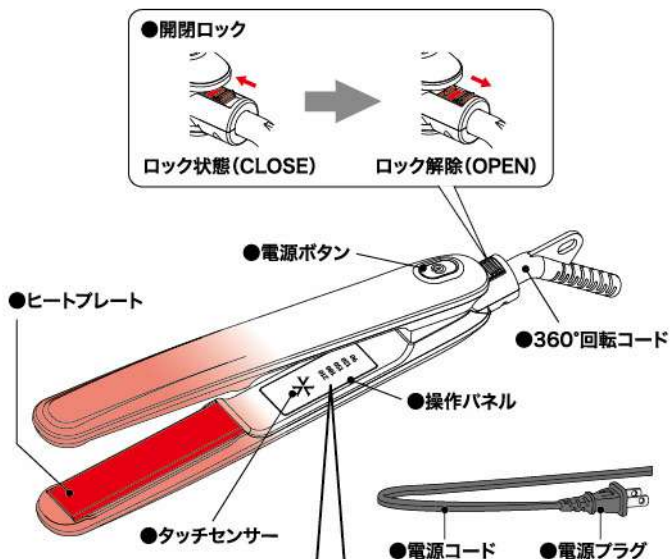

【操作パネル】

①温度表示 LED

電源ボタンを ON した直後は 90℃選択状態。(白色点灯)
タッチセンサーで設定温度を選択した後は、選択された温度が白色点灯します。


②タッチセンサー

ロゴマーク部にタッチすることで、
90℃→120℃→150℃→180℃→210℃ と、
↑
選択温度が切り替わります。

電源ボタンを ON にした直後は設定温度 90℃が自動選択され、90℃までの温度上昇とともに、白色点滅を開始します。



※ヒートプレートに予熱のないとき(電源 OFF 時など)、ヒートプレートの間に隙間ができますが、これは通電・加熱時に隙間がなくなるように設計している為であり、故障や不良品ではありません。



ご使用方法

高温域でのご使用は毛髪に損傷を与えやすい為、特にご注意ください。毛髪の細い方、染色・漂白等をされている方は温度調節を150℃以下でご使用ください。

1 毛髪の水分は拭き取り、乾燥させてください。



・使用前に正しく毛髪診断を行い、傷んだ毛髪・傷みかけた毛髪には使用しないでください。また、毛髪保護の為に既に縮毛矯正を施した部分への連続使用は避けてください。



・毛髪が濡れていたり水分が多すぎると水蒸気が発生し、頭皮などにやけどをする恐れがあります。十分に注意してください。

2 ヒートプレートが閉じた状態でロックされているときは、開閉ロックを矢印の方向に動かしてプレートを開けてください。閉じたまま電源を入ると、故障の原因になります。



開閉ロックを解除するときは、プレートを開じた状態で持ち、解除後にプレートを開いてください。

※指を挟まないように注意して下さい。


3 電源プラグを根元までしっかり差し込んでください。 (海外でご利用の場合は専用プラグをご使用ください。P.5 参照。)

4 電源ボタンを押すと「ピッ」という動作音とともに電源が入ります。 最初の電源ボタン ON で自動的に温度が90℃に設定されます。 ※安全の為、電源を入れてから約60分を経過すると、自動的に電源がOFFになります。

5 指でタッチセンサーに触れ、お好みの温度に設定してください。タッチセンサーにタッチするごとに、90℃→120℃→150℃→180℃→210℃と設定温度が切り替わります。切替え時は「ピッ」という動作音でお知らせします。

ロゴマーク部に
タッチ


タッチするごとに
切り替わり

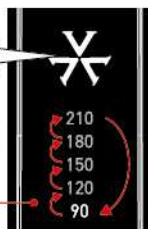

温度設定	用 途
90℃～150℃	通常はこの範囲でご利用ください。
150℃～210℃	熟練された方のみ必要に応じてご利用ください。

6 タッチセンサーで選択された温度が白色点灯します。ヒートプレートが設定温度まで上昇、又は下降するまでの間、タッチセンサー部分が点滅します。設定温度になると点滅から点灯に変わります。

※高温設定から低温に変更したときは、ヒートプレートはすぐには冷めません。
お急ぎの場合は濡れタオルを固く絞ってはさみ、ヒートプレートの温度を下げてください。

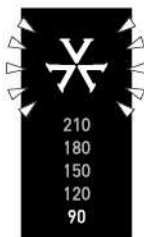

【点滅】
温度上昇
(又は下降)時



【点灯】
設定温度
到達時

- 7 毛束を指で少し取り、ヒートプレート部分で軽く挟みます。毛先に向かって滑らせます。



・毛髪を挟んだまま手を止めたり、スライドさせる際に過度の圧力をかけないでください。
高温状態で操作を誤ると毛髪が焼けたり、断毛を起こす恐れがあります。



・毛髪を挟むときは、根元から約2～3cm離して挟んでください。生え際に近づけすぎると、余熱などでやけどをする恐れがあります。
・毛髪を挟むときは、指や肌にプレートが触れないようにご注意ください。けが・やけどの原因になります。
・ヘアアイロンの余熱で毛髪が熱くなっているのでご注意ください。
・毛髪を挟んだまま開閉ロックをロック状態にしないでください。

- 8 使用後は電源ボタンを押すと「ビピッ」という動作音とともに電源が切れます。電源プラグをコンセントから抜いてください。

海外でのご使用について

◆本製品は下記の仕様に対応している国、地域でご使用になれます。

〈プラグ〉：A-2 プラグ 〈電圧〉：AC100-240V

A-2 プラグ以外の国・地域でのご使用の場合は、別途市販のプラグアダプターをご準備ください。(アダプターのみでは電圧の変換はできません。)

【プラグアダプターの種類】

A-2	C-2	B-3	BF (S-3)	O



・国によっては、同じ国内でもプラグ形状や電圧が異なる場合がありますので、必ず使用する地域の情報をご確認の上、ご使用ください。
・240V 以上の高電圧では絶対に使用しないでください。
・ホテルなどのシェーバー用コンセントでは使用できません。

お手入れの方法

- 電源ボタンを OFF にし、電源プラグを抜いた後、ヒートプレートの温度が充分に下がった事を確認してください。
- ぬるま湯か、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。特にヒートプレートはご使用毎に綺麗に拭き取るようにしてください。



・トリートメントなどの薬液や化粧品が付着したままになっていると、焦げ付きや本体の劣化などの原因になります。
またホコリが付着して滑り性能の低下を招きますのでご注意ください。
・シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などで拭かないでください。
樹脂や印刷部分に変色、変質する恐れがあります。
・化学ぞうきん等でこすったり、長時間接触したまま放置したりすると変質したり印刷がはがれたりすることがありますのでご注意ください。
・水洗いはしないでください。
・電源コードのよじれに注意してください。
・電源コードを本体に巻きつけて保管しないでください。電源コードに負荷がかかり故障の恐れがあります。
・本体は吊り下げないでください。故障・断線の原因になります。

本体の保管

- 保管するときは電源を切り、電源プラグを抜いた後、ヒートプレートの温度が充分に下がった事を確認してから保管してください。

こんなときは・・・

- ◆製品の不調や不具合を感じたときは、下の表を見て点検してください。
症状が改善しない場合は、使用を中止して販売店にご相談ください。

症状	調べるところ	処理
ヒートプレートが熱くならない。	電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
電源ボタンを押しても液晶が点灯しない。		
タッチパネルが反応しない。	タッチセンサー部や指が汚れていませんか？	汚れを取って下さい。
	指が乾燥していませんか？	適度に保湿してください。
こげくさい臭いがする。	→	使用を中止し、販売店にご相談ください。
電源コードを曲げたりすると通電したりしなかったりする。		

アフターサービスについて

(1)保証書

- 本製品には保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店の「店名・お買い上げ日」などの記入を確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

(2)修理を依頼されるとき

- 保証期間内は・・・

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容により無償修理いたします。保証書のご提示なき場合は、有償修理となる場合がありますのであらかじめ御了承願います。

- 保証期間が過ぎているときは・・・

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

(3)補修用性能部品の保有期間

- 本製品の補修用性能部品(製品の性能を維持する為に必要な部品)の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

(4)ご使用中に異常を感じたら・・・

- 直ちに使用を中止しお買い上げの販売店に点検、修理をご依頼ください。
- お客様ご自身での分解・改造は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

(5)修理サービスについてご不明な場合

- 修理サービスや本製品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご相談ください。

仕 様

品 番	VAS-6650
本 体 寸 法	約250mm×30mm×71(開)41(閉)mm (コード含まず)
本 体 重 量	約320g (電源コード込)
電 源	AC100-240V 50/60Hz ～1φ
定 格 消 費 電 力	100V : 0.1-110W 240V : 0.1-380W
設 定 温 度	90・120・150・180・210℃の5段階選択式
電 源 コ ー ド	約1.7m
ヒータータイプ	PTCヒーター

※本体サイズは W(幅)×D(奥行)H(高さ)の順で表示しています。

※本体サイズに電源コードは含みません。

※品質改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。

※設定温度は、室温 25℃時の目安です。周囲温度・電圧等の条件により、多少変わる場合があります。

ストレートヘアアイロン 保証書

持込修理

本書は、お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

< 無料修理規定 >

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
無料修理をご依頼になる場合には、製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
 - ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、オルゴお客様相談室にお問い合わせください。
 - 保証期間内であっても、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の移動・輸送にともなう落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示が無い場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店などの記入のない場合や字句を書き換えられた場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in japan,
 - 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはオルゴお客様相談室にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

品番	VAS-6650				
保証期間	お買い上げ日より1年間	対象部分	本体	保証の条件	持込修理
お買い上げ日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	Lot No.	
※お客様	名前 ご住所 〒 電話番号	販売店名・住所 電話番号	印		

ご販売店様 ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

※お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社は保証書及び電話相談におけるお客様の氏名、住所などの個人情報は修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

オルゴお客様相談室

TEL : 06-6961-5885

受付時間：9:00～16:00（土・日・祝日・年末年始等を除く）

<https://venusis.jp>

